

# Regenwassermanager AMRES-TOP V mit Aspri 15 für bis zu 30 m Ansaugwege, automatisierte Selbstansaugung



## Funktion

Der vollautomatische, anschlussfertige Regenmanager **AMRES-TOP V** garantiert die sichere Versorgung, mit Regenwasser und die ständige Betriebsbereitschaft der angeschlossenen Toiletten, Waschmaschinen und Zapfhähne. Das Wasser steht immer mit dem notwendigen Druck und in der erforderlichen Menge zur Verfügung. Bei Regenwassermangel wird die Anlage mit Trinkwasser betrieben, das automatisch in den Regenmanager nachgespeist wird.

**Der Regenmanager AMRES-TOP V entspricht den Richtlinien und Vorschriften der DIN 1989 und der Trinkwasserverordnung.**

## Aufbau

Der Regenmanager **AMRES-TOP V** besteht aus einer leistungsfähigen, geräuscharmen, wartungsfreien Kreiselpumpe und einem Trinkwassereinspeisesystem. Eine Druckregel- und Steuerungsautomatik sorgen für vollautomatischen Betrieb.

Alle hochwertigen Komponenten sind in kompakter Bauweise funktionsbereit montiert und zur einfachen Verbindung mit dem Leitungssystem im Haus vorbereitet.

# Regenwassermanager AMRES-TOP V mit Aspri 15 für bis zu 30 m Ansaugwege, automatisierte Selbstansaugung

## Regenwasser- und Trinkwasserbetrieb

Die Aspri Pumpe ist über ein 2/3-Wegeventil mit der Saugleitung und mit dem Zwischenbehälter verbunden. Die Saugleitung führt zum Tank, der Zwischenbehälter wird an das Trinkwassernetz angeschlossen.

In Abhängigkeit vom Wasserstand im Tank schaltet das 2/3-Wegeventil entweder die Saugleitung oder den Zwischenbehälter zur Pumpe durch. Bei gefülltem Tank wird Regenwasser aus dem Tank angesaugt (Regenwasserbetrieb), bei leerem Tank saugt die Pumpe Trinkwasser aus dem Zwischenbehälter (Trinkwasserbetrieb). Im Automatikbetrieb erfolgt diese Umschaltung selbstständig.

Das Auffüllen des Zwischenbehälters mit Trinkwasser erfolgt vollautomatisch über ein spezielles Schwimmerventil. Dieses gewährleistet die bedarfsgerechte Wasserversorgung auch bei großen Volumenströmen (wenn z.B. mehrere Auslaufventile gleichzeitig geöffnet werden). Am Zwischenbehälter ist ein Notüberlauf angebracht, der über einen Trichter mit dem Kanal verbunden werden muss (Bild 3). Der Trinkwasserzulauf sowie der Notüberlauf erfolgt gemäß DIN 1989 (freier Auslauf).

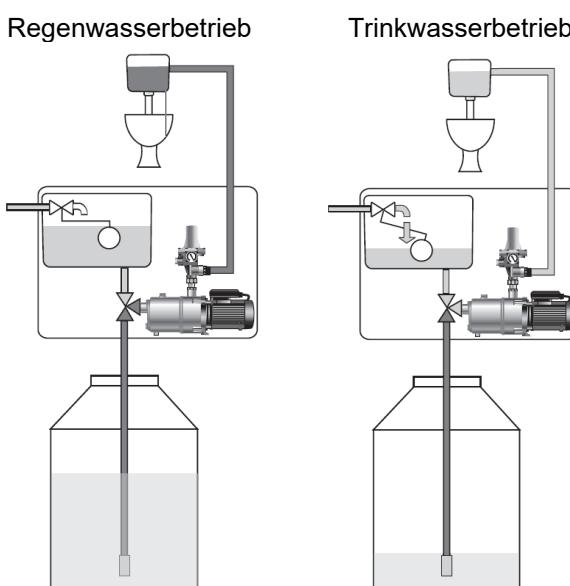


Bild 2 Regenwasser- und Trinkwasserbetrieb

## Pumpe mit Druckregelautomatik

Die selbstansaugende, mehrstufige ESPA Kreiselpumpe Aspri 15-4 erzeugt einen Leitungsdruck von 4,4 bar.

Die maximale **Ansaughöhe** beträgt ca. 5 m, die **Saugleitungslänge bis zu 30 m**. Auf der Pumpe ist eine Druckregelautomatik montiert die das automatische Ein- und Ausschalten übernimmt. Fällt der Druck durch Betätigen des Spülkastens oder Öffnen des Wasserhahns unter 1,5 bar, wird die Pumpe eingeschaltet. Nach Schließen des Verbrauchers wird wieder abgeschaltet.

## Integrierter Trockenlaufschutz

Unter Trockenlauf versteht man das Ansaugen von Luft durch die Pumpe. Dadurch wird sie nicht mehr ausreichend gekühlt und kann irreparabel beschädigt werden. In der Druckregelautomatik ist ein Strömungswächter eingebaut, der die Pumpe sofort abschaltet, wenn Luft angesaugt wird.

## Steuerung der Regenmanager AMRES-TOP V

Die automatische Umschaltung erfolgt elektronisch. Der Schwimmerschalter schaltet bei geringem Wasserstand das 2/3-Wegeventil auf Trinkwasser um.

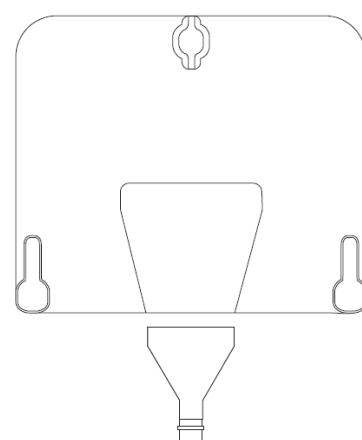


Bild 3 Freier Auslauf gemäß DIN 1989

# Regenwassermanager AMRES-TOP V mit Aspri 15 für bis zu 30 m Ansaugwege, automatisierte Selbstansaugung

## Aufbau AMRES-TOP V

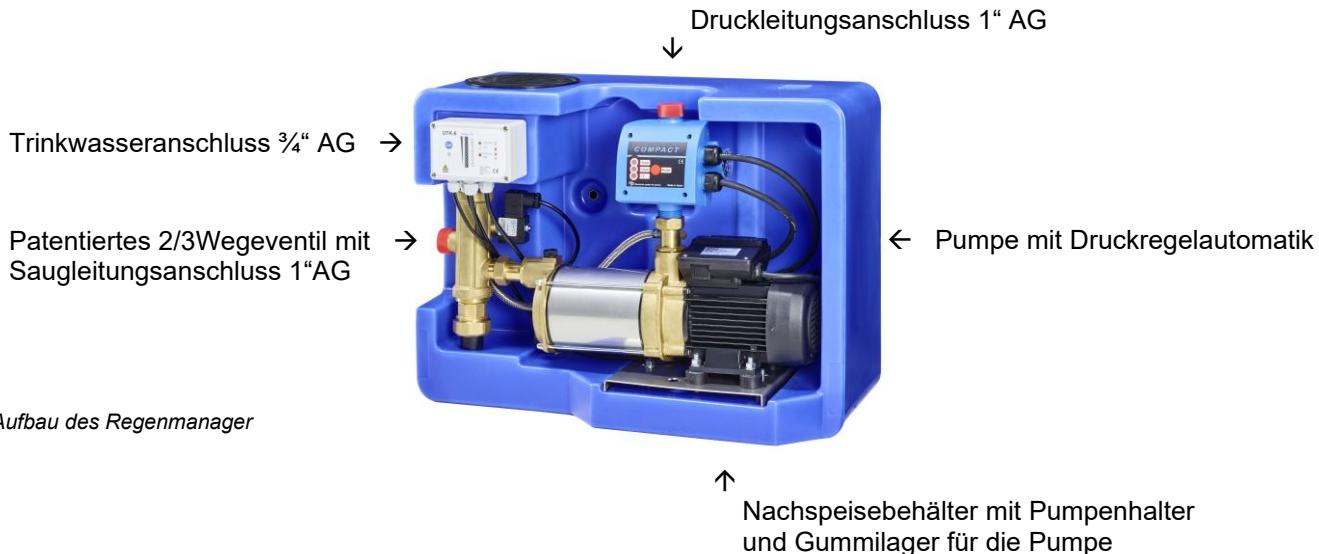


Bild 4 Aufbau des Regenmanager

## Technische Daten AMRES-TOP V

Breite	620 mm
Höhe	450 mm
Tiefe	310 mm
Regenwasseranschluss Saugseite	1"AG
Regenwasseranschluss Druckseite	1"AG
Trinkwasseranschluss	3/4" AG, max. zulässiger Leistungsdruck 6 bar
Notüberlauf	Überlaufsiphon DN 50 (Bild 3)
Pumptyp	ESPA Aspri 15-4, mehrstufige, selbstansaugende, wartungsfreie Kreiselpumpe mit Edelstahlgehäuse
Druck	max. 4,4 bar
Fördermenge	max. 3,6 m³/h
Spannung	230 V; 50 Hz
Leistungsaufnahme P1	800 W
Druckregelung	Wartungsfreie, elektronische Reglung mit Strömungswächter, Manometer und Entstörtaster
2/3-Wegeventil	Umschaltzeit < 1 s
Nachspeisebehälter	Volumen ca. 18 l, automatischer Trinkwassernachlauf mittels freien Auslaufs und mechanischem Schwimmerventil (entsprechend DIN 1989)
Steuerung im Kompaktmodul	Schwimmerschalter
Schutzart	Pumpe IP 44 Druckreglung IP54 Steuerung IP 54

Kennlinien (bei 2900 min<sup>-1</sup>) und Wirkungsgrad

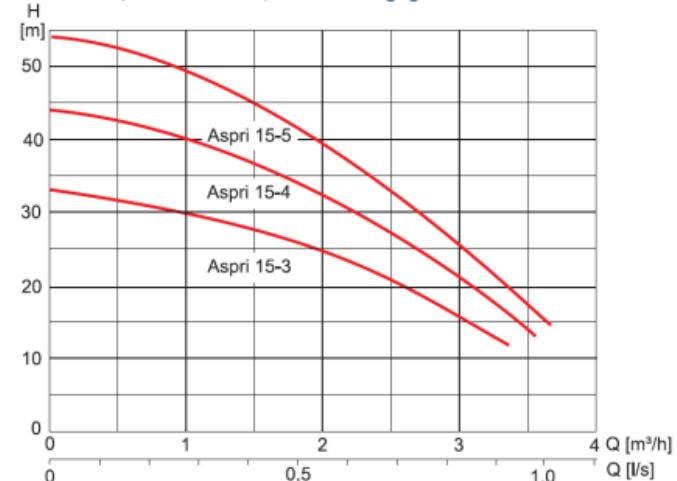


Bild 5 Pumpenkennlinie ESPA Aspri 15-4  
Fördermenge in Abhängigkeit von der Förderhöhe

# Regenwassermanager AMRES-TOP V

## mit Aspri 15 für bis zu 30 m Ansaugwege, automatisierte Selbstansaugung

### Sicherheitshinweise:

- Beim Umgang mit Produkten, die mit elektrischer Spannung in Berührung kommen, müssen die gültigen VDE-Vorschriften beachtet werden.
- Besonders sei auf folgende Vorschriften hingewiesen: VDE0100, VDE0550, VDE0700, VDE0711, VDE0860
- VDE-Vorschriften erhalten sie beim vde-Verlag GmbH, Bismarckstr. 33, 10625 Berlin.
- Wenn aus den vorgelegten Beschreibungen für den nicht gewerblichen Endverbraucher nicht eindeutig hervorgeht, welche Kennwerte für ein Gerät gelten bzw. welche Vorschriften einzuhalten sind, muss stets ein Fachmann um Auskunft ersucht werden.

### Montageanleitung:

- Diese Anleitung enthält wichtige Informationen zur Montage, zur Inbetriebnahme, zum Gebrauch und zur Sicherheit des Gerätes! Bitte sorgfältig durchlesen und aufbewahren!
- Bei Montage und Betrieb sind die Vorschriften der DIN 1989 und die Richtlinien der Trinkwasserverordnung einzuhalten! Insbesondere eine direkte Verbindung von Trinkwasser- und Regenwasserleitungen ist nicht zulässig!
- Alle Entnahmestellen, an denen Regenwasser entnommen wird, sind zu kennzeichnen. Die Auslaufventile müssen gegen fälschliche Benutzung gesichert werden (abnehmbarer Knebel).
- Im Hausanschlussraum (Trinkwasseruhr) ist ein Schild anzubringen, das auf die Installation einer Regenwassernutzungsanlage hinweist!
- Der maximal zulässige Leitungsdruck der Trinkwasseranschlussleitung beträgt 6 bar!
- Die Pumpe ist geeignet zum Fördern von Reinwasser oder gefiltertem Regenwasser. Sand und andere schmiegende Feststoffe führen zu starkem Verschleiß und zur Zerstörung der Pumpe. Bei Frostgefahr ist die Pumpe zu entleeren!
- Für Schäden, die durch unsachgemäßen Betrieb oder Montage sowie durch Fördern von Feststoffen, Trocken-lauf oder Frost entstehen, keine Gewährleistung oder Kostenübernahme!
- Das Kompaktmodul Regenmanager AMRES-TOP V darf nur an Wechselstromnetzen mit einer Netzanschlussspannung von 230V/ 50Hz betrieben werden!

- Die Einhaltung von Bau- und Sicherheitsvorschriften aller Art unterliegt dem Anwender/Käufer.
- Grundsätzlich gilt: Vor Öffnen das Gerät aus der Netzsteckdose ziehen!
- Dies gilt auch für Geräte, die an der Nachspeise- bzw. Schaltautomatik angeschlossen sind. Vor Öffnen dieser Geräte unbedingt vorher den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

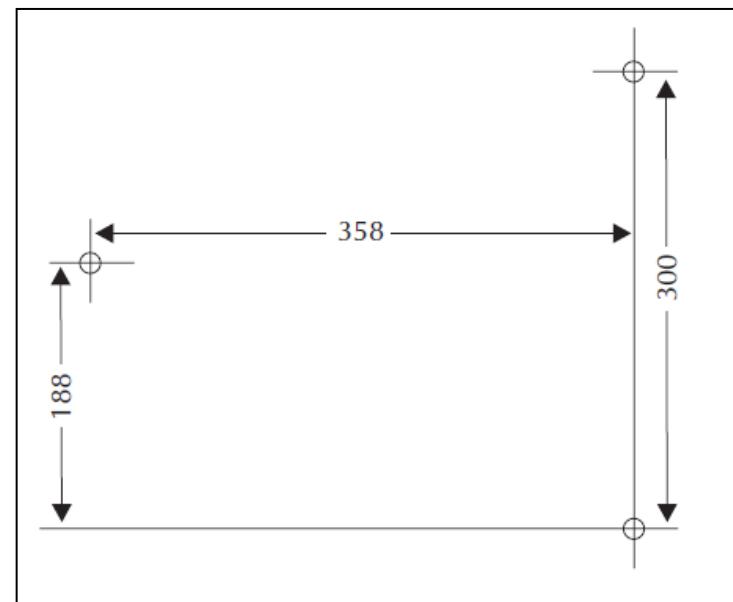


Bild 6 Lochbild für Wandmontage

### Montage an der Wand (Bild 6)

Bohren Sie drei Löcher ( $\varnothing$  12 mm) wie in Bild 6 beschrieben in die Wand. Stecken Sie die Dübel ein und befestigen Sie das Kompaktmodul an der Wand.

### Empfehlungen zum Anschließen der Leitungen (Bild 8)

Die Saugleitung am 2/3-Wege-Ventil montieren (Bild 8). Der Durchmesser der Saugleitung muss mindestens 1" betragen. Wir empfehlen PE-Rohr DN 32. Die Druckleitung über einen flexiblen Panzerschlauch 1" mit dem Hausanschluss verbinden. Wir empfehlen einen 1" Kugelhahn an der Druckseite für Wartungs- und Kontrollarbeiten anzubringen. Am Zwischenbehälter wird die Trinkwasserleitung ebenfalls flexibel angeschlossen. In die Verschraubungen der Schläuche und Kugelhähne die Flachdichtungen einlegen! Unter dem Notüberlauf wird ein Überlaufsiphon (Bild 3) montiert und dieser über ein Kunststoffrohr DN 50 an den Kanal bzw. an die Hebeanlage angeschlossen.

# Regenwassermanager AMRES-TOP V mit Aspri 15 für bis zu 30 m Ansaugwege, automatisierte Selbstansaugung

## Achtung!

Die Garantie erlischt, wenn **Schwebstofffilter**, **Panzerschlüsse** bzw. **Absperrhähne** und **Wasseruhren** in die Saugleitung eingebaut werden, da diese die Funktion des Gerätes beeinträchtigen.

### Vor der Montage zu beachten (Bild 6)

- Montieren Sie das Kompaktmodul waagrecht an einer ebenen Wand.
- Gewährleisten Sie, dass der Regenmanager von oben zugänglich ist (Abstand bis zur Raumdecke mindestens 300 mm).
- Verlegen Sie die Leitungen zum Tank im Erdreich in einem Leerrohr DN 100.
- Zum Anschluss des Notüberlaufs benötigen Sie einen Kanalanschluss (z.B. Bodenablauf, Waschbeckenablauf).

### Elektrischer Anschluss (Bild 7)

Der elektrische Anschluss erfolgt über eine Steckdose (230V/50 Hz).



Bild 7 Elektrischer Anschluss


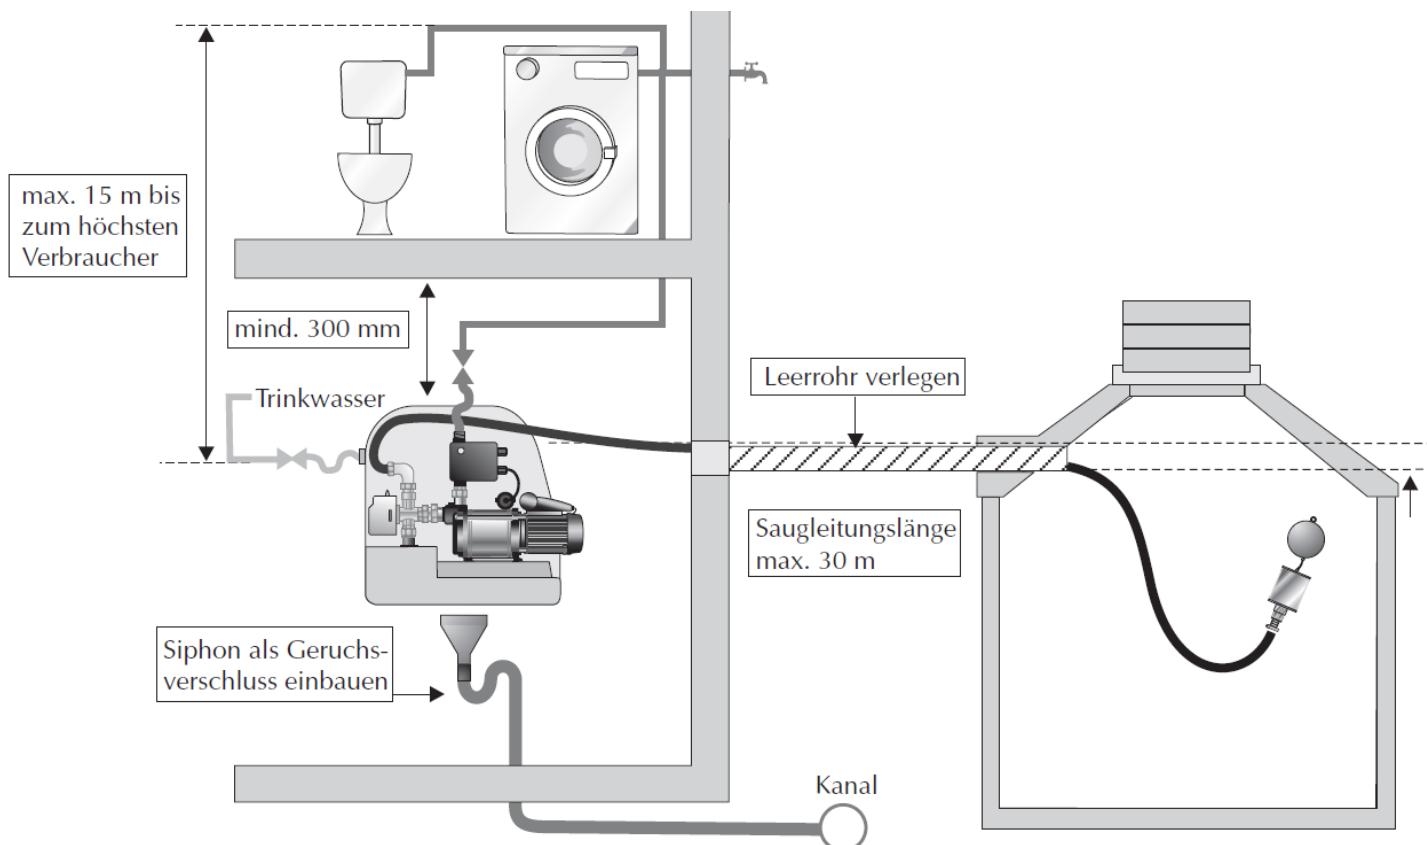


Bild 8 Hydraulischer Anschluss

# Regenwassermanager AMRES-TOP V mit Aspri 15 für bis zu 30 m Ansaugwege, automatisierte Selbstansaugung

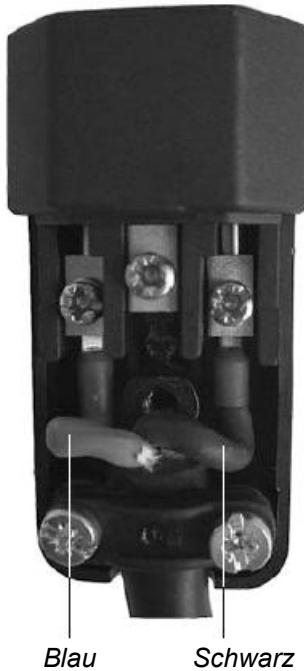

Das blaue Kabel ist ein Null-Leiter (N) und das schwarze Kabel ist stromführend (L). Die Kennzeichnungen L & N sind innen auf dem Stecker angegeben.

Bild 9 Anschluss Schwimmerschalter

## Einbauanleitung Schwimmerschalter

### Technische Merkmale

- 20 A mit 250 V ohmscher Belastung
- 8 A mit 250 V induktiver Belastung
- max. Temperatur: 60 °C
- max. Tiefe: 10 m
- Schutzgrad: IP68

### Position des Gegengewichts

Das Gegengewicht wird über das Kabel gestülpt. Es stoppt am Kabelbinder, welcher werksseitig vorinstalliert wird, kurz vor dem Schwimmerschalter.

### Schwimmerschalter anschließen und verlegen

Der Schwimmerschalter wird durch das Leerrohr bis in den Tank geführt. Dann muss er soweit hochgezogen werden, bis der Abstand zwischen Schwimmer und Behälterboden 15 cm beträgt siehe Bild 10.

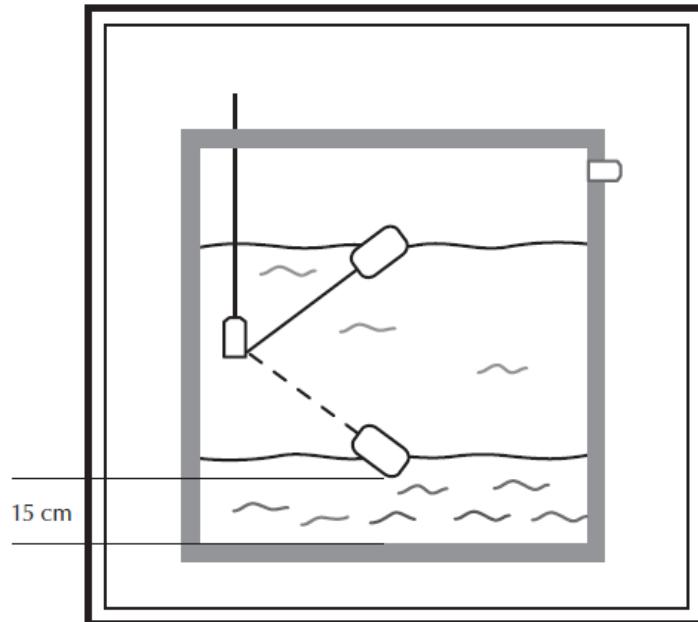


Bild 10 Montage Schwimmerschalter

# Regenwassermanager AMRES-TOP V

## mit Aspri 15 für bis zu 30 m Ansaugwege, automatisierte Selbstansaugung



### Inbetriebnahme:

- Sie erhalten diese Regenmanager AMRES-TOP V mit unserem neuen patentierten Umschaltventil, dieses wird Ihnen die Inbetriebnahme erheblich erleichtern.
- Bitte befüllen Sie zunächst die Pumpe, nach erfolgter Montage der Versorgungsstation, vollständig mit Wasser. Unser Tipp, nutzen Sie die Verschraubung zwischen Pumpe und Durchflusswächter zum Befüllen.
- Öffnen Sie nun einen Verbraucher (z.B. Außenzapfstelle), ein Spülkastenventil ist für die Inbetriebnahme nicht ausreichend. Sollten lediglich Toilettenspülkästen angeschlossen sein, dann ist ein Bypass mittels 1/2"-Ventil herzustellen, der sicher stellt, dass eine ständige Entnahme (mit ausreichendem Volumenstrom) von Regenwasser möglich ist
- Nehmen Sie nun die Anlage in Betrieb (Netzstecker mit 230V Wechselspannung verbinden).
- Das patentierte Umschaltventil entlüftet jetzt automatisch die Ansaugleitung. Dieser Vorgang kann je nach Saugleitungslänge bis zu 30 Minuten dauern,
- Der Vorgang ist abgeschlossen, wenn dem Wasser aus der Zapfstelle blasenfrei austritt und die Pumpe ruhig läuft.
- Schließen Sie nun die Außenzapfstelle/Bypass. Entlüften Sie nun alle anderen angeschlossenen Verbraucher im Haus, indem Sie die Ventile betätigen, bis auch hier keine Luft mehr beigemischt ist.
- Die Anlage ist betriebsbereit.

### Wartung:

Die Regenmanager AMRES-TOP V ist wartungsfrei. Überprüfen Sie regelmäßig die Dichtheit aller Anschlüsse und Verbindungen sowie die einwandfreie Funktion aller Betriebsarten.

Bei längerem Stillstand der Regenwasseranlage (Urlaubszeit etc.) ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und schließen Sie die Kugelhähne im Trinkwasserzulauf und in der Druckleitung.

### Störungstabelle:

Störung	Ursache	Behebung
Pumpe läuft nicht an, keine Anzeige	Kein Strom	Stromversorgung überprüfen
Pumpe läuft nicht automatisch an.	Grundsätzlich	Erst Einstellungen überprüfen, dann den roten Entstörtaster an der Druckregelautomatik drücken, eventuell länger gedrückt halten.
Pumpe läuft nicht automatisch an und baut keinen Druck auf, bzw. der Druck fällt ab.	Trinkwasserzulauf ist unterbrochen. Luft eintritt in der Saugleitung. Rückschlagventil im Tank undicht.	Trinkwasserzulauf und Schwimmerventil im Zwischenbehälter überprüfen Netzstecker ziehen und wieder einstecken. Verschraubungen an der Saugleitung überprüfen und abdichten. Rückschlagventil überprüfen, evtl. austauschen. In beiden Fällen anschließend den Inbetriebnahmemodus durchführen.
Pumpe läuft nicht an, wenn der Entstörtaster gedrückt wird.	Druckregelautomatik, Pumpe oder Steuerung defekt.	Einzelkomponenten überprüfen. Anschlußstecker der Druckregelautomatik direkt in eine Netzsteckdose stecken und einen Verbraucher öffnen: Pumpe läuft → Störung in der Steuerung. Pumpe läuft nicht → Anschlußstecker der Pumpe direkt in eine Netzsteckdose stecken: Pumpe läuft → Störung in der Druckregelautomatik. Pumpe läuft nicht → Pumpe defekt
Pumpe läuft kurzzeitig, ohne dass ein Verbraucher geöffnet wurde.	Spülkastenventil oder Zapfhahn undicht.	Dichtung erneuern.

V3/2022

Andreas Mohrbacher Regenwassernutzung • Am Brenkelberg 2 • D-66901 Schönenberg-Kübelberg

Telefon: 06 373 / 2 000 8 • Fax: 06 373 / 2 000 2 • Mail: [info@Regenwasser24.de](mailto:info@Regenwasser24.de) • Internet: [www.Regenwasser24.de](http://www.Regenwasser24.de)

